

---

**Руководство пользователя  
FLY E157**

---

# Оглавление

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. Правила эксплуатации и безопасности</b> .....         | <b>5</b>  |
| 1.1. Меры предосторожности .....                            | 5         |
| 1.2. Безопасность .....                                     | 6         |
| 1.2.1. Безопасность дорожного движения .....                | 6         |
| 1.2.2. Режим полета .....                                   | 6         |
| 1.2.3. Экологическая безопасность .....                     | 6         |
| 1.3. Правила эксплуатации батареи .....                     | 6         |
| 1.4. Заряд батареи .....                                    | 7         |
| 1.5. Утилизация батареи .....                               | 7         |
| 1.6. Правила эксплуатации зарядного устройства .....        | 7         |
| <b>2. Конструкция телефона</b> .....                        | <b>8</b>  |
| 2.1. Внешний вид .....                                      | 8         |
| 2.2. Описание клавиш .....                                  | 8         |
| 2.3. Иконки статусной строки .....                          | 9         |
| <b>3. Подготовка к использованию</b> .....                  | <b>9</b>  |
| 3.1. Установка батареи .....                                | 9         |
| 3.2. Зарядка батареи .....                                  | 9         |
| 3.3. Установка SIM .....                                    | 10        |
| 3.4. Установка карты памяти .....                           | 10        |
| 3.5. Блокировка телефона .....                              | 10        |
| 3.6. Подключение к сети .....                               | 10        |
| <b>4. Меню</b> .....  | <b>11</b> |
| <b>5. Вызовы</b> .....                                      | <b>11</b> |
| 5.1. Вызовы в домашней сети .....                           | 11        |
| 5.2. Набор добавочного номера или фиксированной линии ..... | 11        |
| 5.3. Международные вызовы .....                             | 12        |
| 5.4. Набор номера из журнала вызовов .....                  | 12        |
| 5.5. Экстренные вызовы .....                                | 12        |
| 5.6. Прием вызова .....                                     | 12        |
| 5.7. H-Free/H-Held .....                                    | 12        |
| 5.8. Ожидание вызова .....                                  | 12        |
| 5.9. Журнал вызовов .....                                   | 13        |
| 5.10. Опции вызовов .....                                   | 13        |
| <b>6. Сообщения</b> .....                                   | <b>13</b> |
| 6.1. Новое сообщение .....                                  | 13        |
| 6.1.1. SMS .....  | 13        |
| 6.1.2. MMS .....  | 14        |
| 6.2. Входящие .....   | 14        |
| 6.3. Черновики .....  | 15        |
| 6.4. Исходящие .....  | 15        |
| 6.5. Отправленные .....                                     | 15        |
| 6.6. IC-сообщения .....                                     | 15        |
| 6.7. Шаблоны .....  | 15        |
| 6.8. Настройки .....  | 15        |
| 6.8.1. SMS .....  | 15        |
| 6.8.2. MMS .....  | 16        |
| 6.8.3. IC-сообщения .....                                   | 16        |
| 6.8.4. Беседы .....   | 16        |
| <b>7. Журнал</b> .....                                      | <b>16</b> |
| <b>8. Телефонная книга</b> .....                            | <b>17</b> |
| 8.1. Опции телефонной книги .....                           | 17        |
| 8.2. Настройки телефонной книги .....                       | 17        |
| <b>9. Календарь</b> .....                                   | <b>17</b> |
| <b>10. Камера</b> .....                                     | <b>18</b> |

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>11.Видеокамера</b> .....           | <b>18</b> |
| <b>12.Настройки</b> .....             | <b>19</b> |
| 12.1. Настройки Dual SIM.....         | 19        |
| 12.2. Стандартные.....                | 19        |
| 12.2.1. Время и дата.....             | 19        |
| 12.2.2. Таймер вкл./выкл.....         | 19        |
| 12.2.3. Язык.....                     | 19        |
| 12.2.4. Настройки клавиатуры.....     | 19        |
| 12.2.5. Управление виджетами.....     | 19        |
| 12.2.6. Ярлыки.....                   | 19        |
| 12.2.7. Тип кодировки.....            | 20        |
| 12.2.8. Дисплей.....                  | 20        |
| 12.2.9. Автообновление времени.....   | 20        |
| 12.2.10. Режим полета.....            | 20        |
| 12.2.11. Вибрация при касании.....    | 20        |
| 12.3. Сеть.....                       | 20        |
| 12.3.1. Настройки SIM1.....           | 20        |
| 12.3.2. Настройки SIM2.....           | 20        |
| 12.4. Безопасность.....               | 20        |
| 12.4.1. Защита SIM1.....              | 20        |
| 12.4.2. Защита SIM2.....              | 20        |
| 12.4.3. Защита телефона.....          | 20        |
| 12.5. Настройки уведомлений.....      | 21        |
| 12.6. Настройки вызовов.....          | 21        |
| 12.6.1. Настройки вызовов SIM1/2..... | 21        |
| 12.6.2. Дополнительно.....            | 22        |
| 12.7. Сбросить настройки.....         | 22        |
| <b>13.Медиа плеер</b> .....           | <b>22</b> |
| 13.1. Сейчас проигрывается.....       | 22        |
| 13.2. Все песни.....                  | 22        |
| 13.3. Все видео.....                  | 23        |
| 13.4. Плейлисты.....                  | 23        |
| <b>14.Фотоальбом</b> .....            | <b>23</b> |
| <b>15.Мои файлы</b> .....             | <b>23</b> |
| 15.1. Телефон.....                    | 23        |
| 15.2. Карта памяти.....               | 24        |
| <b>16.Профили</b> .....               | <b>24</b> |
| 16.1. Основной.....                   | 24        |
| 16.2. Без звука.....                  | 24        |
| 16.3. Сопровождение.....              | 25        |
| 16.4. На улице.....                   | 25        |
| 16.5. Мой профиль.....                | 25        |
| <b>17.Будильник</b> .....             | <b>25</b> |
| <b>18.FM-радио</b> .....              | <b>25</b> |
| <b>19.Задачи</b> .....                | <b>25</b> |
| <b>20.Заметки</b> .....               | <b>25</b> |
| <b>21.Калькулятор</b> .....           | <b>26</b> |
| <b>22.Календарь</b> .....             | <b>26</b> |
| <b>23.Конвертер</b> .....             | <b>26</b> |
| <b>24.Валюта</b> .....                | <b>26</b> |
| <b>25.Java</b> .....                  | <b>26</b> |
| <b>26.Мировое время</b> .....         | <b>27</b> |
| <b>27.Bluetooth</b> .....             | <b>27</b> |
| <b>28.Wi-Fi</b> .....                 | <b>27</b> |
| <b>29.Подключения</b> .....           | <b>27</b> |
| <b>30.Браузер</b> .....               | <b>28</b> |

---

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 31. Диктофон.....         | 28 |
| 32. E-book.....           | 28 |
| 33. Fly магазин .....     | 29 |
| 34. Фанбокс .....         | 29 |
| 35. Меню SIM .....        | 29 |
| 36. Терминология .....    | 29 |
| 37. Решение проблем ..... | 29 |



# 1. Правила эксплуатации и безопасности

## 1.1. Меры предосторожности

Настоящее Руководство по эксплуатации содержит информацию об основных правилах эксплуатации сотового телефона Fly E157 и краткое описание его функциональных возможностей.

Необходимо соблюдать правила пользования сотовыми телефонами в самолетах, лечебных учреждениях и прочих местах, где существуют ограничения на пользование мобильной связью, связанные с созданием помех для чувствительного к ним оборудования.

Необходимо следовать правилам пользования мобильной связью за рулём. Используйте функцию «Хэндс Фри» или прекратите вождение на время разговора.

Необходимо соблюдать правила и рекомендации пользования сотовыми телефонами на заправках, химических производствах и в прочих местах, где возможно наличие горючих материалов.

Не рекомендуется располагать телефон вблизи с чувствительными к электромагнитному излучению электронными медицинскими и прочими приборами, такими, как электронные слуховые аппараты, кардиостимуляторы, а также детекторы дыма и т.п. В случае возникновения сбоев в работе приборов необходимо проконсультироваться с их изготовителями.

Использование телефона в непосредственной близости от приемного оборудования (например, телевизора или радио) может вызвать помехи в телефоне.

Разговор по телефону в течение длительного периода времени может снизить качество связи за счет излучения тепла во время использования.

Если телефон не используется в течение длительного периода времени, храните его в безопасном месте, отключенным от сети.

Данные, сохраненные в памяти телефона, могут быть удалены из-за неосторожного обращения, ремонта телефона или обновления программного обеспечения.

Пожалуйста, создавайте резервную копию важных телефонных номеров (рингтоны, текстовые сообщения, голосовые сообщения, фотографии и видео также могут быть удалены). Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный из-за потери данных.

Не производите включение/выключение телефона, если аппарат расположен близко к вашему уху.

Не красьте телефон.

Для предотвращения повреждения и выхода из строя телефона и его аксессуаров (аккумулятора, зарядного устройства) необходимо использовать только оригинальные аксессуары. Использование неоригинального аккумулятора или ЗУ может привести к течи аккумулятора или его воспламенению.

Запрещается разбирать телефон и его элементы. Это может привести к выходу его из строя и протечке аккумулятора.

Не подключайте зарядное устройство к телефону, если в нем нет батареи. Перед тем как извлечь батарею, убедитесь, что аппарат выключен; в противном случае вы можете потерять данные, хранящиеся в нем.

Во время зарядки телефон следует поместить в хорошо проветриваемое помещение, подальше от легковоспламеняющихся и взрывоопасных объектов.

Телефон, аккумулятор и зарядное устройство – водонепроницаемые предметы. Не пользуйтесь устройствами в дождь и в помещениях с повышенной влажностью (ванных комнатах).

Для чистки телефона, аккумулятора и зарядного устройства используйте мягкую, сухую тряпку.

Не используйте для чистки алкоголь, спирт, бензин.

Грязь и пыль в розетке могут помешать нормальному процессу зарядки ввиду плохого контакта или потери соединения. Не забывайте протирать устройство от пыли.

Во избежание размагничивания телефона, держите его подальше от CD-плееров, кредитных карт и т.д. Не помещайте предметы, содержащие магнитные компоненты, такие как кредитные карты, телефонные карты, чековые книжки или билеты на метро, рядом с вашим телефоном. Магнетизм телефона может привести к повреждению данных, хранящихся в магнитной полосе.

Избегайте контактов телефона с водой. Если же это произошло, Вам следует немедленно извлечь батарею из телефона и связаться с поставщиком.

---

Не используйте телефон в среде со слишком низкой или слишком высокой температурами, никогда не оставляйте телефон под прямыми солнечными лучами или в помещении с повышенной влажностью. Наиболее приемлемая температура 0С-40С. Телефон следует использовать на высоте не более 2,000м.

Не следует использовать влажные ткани или ткани с сильнодействующими средствами для чистки мобильного телефона.

Телефон оснащен опциями аудио и видео записи, которые следует использовать в соответствии с законодательством.

Держите телефон в недоступном для детей месте. Не кидайте мобильный телефон, поскольку подобное обращение может привести к выходу его из строя.

Пожалуйста, не выбрасывайте батареи вместе с обычным мусором.

## **1.2. Безопасность**

Прежде чем совершить вызов или ответить на звонок, ознакомьтесь с местными законами об использовании беспроводных мобильных телефонов и учтите их при практическом использовании.

### **1.2.1. Безопасность дорожного движения**

Необходимо обеспечивать безопасность дорожного движения. Не пользуйтесь мобильным телефоном во время вождения. Остановитесь или припаркуйте машину, прежде чем воспользоваться телефоном.

### **1.2.2. Режим полета**

Пожалуйста, выключайте мобильный телефон во время взлета, набора высоты, снижения, посадки и руления, чтобы защитить навигационную систему самолета от помех. Использование мобильного телефона на борту самолета допускается с разрешения экипажа в соответствии с правилами безопасности.

### **1.2.3. Экологическая безопасность**

Не пользуйтесь мобильным телефоном вблизи с электронным оборудованием. Помехи радиоволн могут привести к неправильной работе электронного оборудования и другим проблемам. Мобильный телефон может создавать помехи работе медицинских устройств, таких как слуховые аппараты и кардиостимуляторы.

Не используйте телефон в потенциально опасной обстановке. Пожалуйста, соблюдайте ограничения по использованию беспроводных устройств.

## **1.3. Правила эксплуатации батареи**

Пожалуйста, используйте аккумулятор должным образом. Не разбирайте и не допускайте короткого замыкания батареи. Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.

Общий температурный режим: -10 С ~ +55 С

Длительность работы батареи зависит от условий использования и окружающей среды.

Функция самозащиты батареи автоматически выключает телефон, когда он находится в экстремальных условиях. В этом случае извлеките аккумулятор из телефона, установите его вновь и включите аппарат.

Не допускайте замыкания положительного (+) и отрицательного (-) терминалов. При контакте терминалов может произойти повреждение батареи ввиду выделяемого тепла.

При утечке электродов или странном запахе, исходящем от батареи, немедленно поместите ее в безопасное место, подальше от открытого огня.

Избегайте попадания электродов на кожу и одежду. Если это произошло, немедленно промойте место контакта большим количеством воды и проконсультируйтесь с врачом.

Попадание электродов в глаза может привести к слепоте. Не трите глаза, промойте их большим количеством воды и проконсультируйтесь с врачом.

Не оставляйте и не храните батарею в автомобиле в жаркую погоду, под солнечными лучами. Это может привести к утечке и перегреву аккумулятора, что в свою очередь, сокращает срок службы батареи.

Не кидайте батарею в огонь.

Использование поврежденной батареи может привести к серьезным травмам. Не глотать!

---

## 1.4. Заряд батарее

Заряжайте аккумулятор после длительного неиспользования для продления срока службы аккумулятора.

Не производите зарядку более 24 часов подряд, перегрев может привести к повреждению батареи.

Разряд батареи происходит наиболее активно в режиме вызова, при включенной подсветке и играх.

Длительное нахождение в режиме активного вызова сокращает заряд аккумулятора.

Батарея разряжается быстрее, если телефон находится вне зоны покрытия сети.

Продолжительность работы батареи зависит от уровня заряда, температуры, уверенности приема сигнала и подсветки.

## 1.5. Утилизация батареи

Аккумуляторы содержат токсичные тяжелые металлы, такие как ртуть, кадмий и свинец. Неправильно утилизированные батареи приведут к загрязнению окружающей среды тяжелыми металлами. Если батареи утилизируются вместе с бытовыми отходами, по истечении времени произойдет выщелачивание тяжелых металлов в почву, грунтовые воды и поверхностные воды. Использованные батареи необходимо подвергать утилизации в надлежащем порядке.

Не сжигайте аккумулятор! Тяжелые металлы проникнут в воздух и будут накапливаться в дыме и золе.

Утилизируйте батареи отдельно от бытовых отходов.

## 1.6. Правила эксплуатации зарядного устройства

Для быстрой зарядки используйте зарядное устройство. До начала зарядки убедитесь в правильном положении батареи. Не вынимайте батарею из телефона во время зарядки.

Придерживайтесь использования указанных значений переменного тока. Неверное напряжение может привести к утечке электродов, возгоранию, повреждению телефона и зарядного устройства.

Для лучших показателей в первый раз производите зарядку батареи не менее 12 часов. Это увеличит жизненный цикл батареи.

Если при полном уровне зарядки телефон остается подключенным к зарядному устройству, происходит автоматическое определение расхода батареи и ее подзарядка.

Не подпускайте детей к заряжающему устройству.

Не замыкайте зарядное устройство. Короткое замыкание приводит к электрическому шоку, появлению дыма и повреждению зарядки.

Не используйте зарядное устройство при видимых повреждениях кабеля во избежание пожара или электрического шока.

Время от времени протирайте пыль с розетки.

Не помещайте рядом с зарядным устройством контейнер с водой. При случайном попадании воды на зарядное устройство может произойти перегрев, утечка и повреждение аккумулятора.

При попадании воды или другой жидкости на зарядное устройство немедленно отключите его из розетки.

Не разбирайте и не изменяйте зарядное устройство.

Не заряжайте телефон в помещениях повышенной влажности, таких как ванная комната.

Не прикасайтесь к зарядному устройству, кабелю и розетке мокрыми руками во избежание электрического шока.

Не помещайте тяжелые предметы на кабель зарядного устройства.

Отключайте зарядное устройство из розетки перед уборкой.

При отключении от розетки зарядного устройства, потяните за зарядку. Не тяните кабель!

## 2. Конструкция телефона

### 2.1. Внешний вид



### 2.2. Описание клавиш














| Клавиши                                | Описание  |
|--|---|
| Клавиша вкл./выкл., клавиша блокировки | Долгое нажатие данной клавиши приведет к включению/выключению питания телефона. При нажатии блокирует экран телефона. При повторном нажатии активирует экран для разблокировки. |
| Клавиша Домой                          | Нажатие данной клавиши приведет к возвращению телефона в режим ожидания.  |
| Клавиша Меню                           | В режиме ожидания открывает меню телефона. В режиме просмотра приложений открывает Опции.   |
| Клавиша Назад                          | Возвращает на предыдущий экран.   |

**Примечание:** Режим ожидания – режим, при котором телефон включен, но не используется для выполнения каких-либо функций.




## 2.3. Иконки статусной строки

Для индикации режимов работы телефона, включенных функций и приложениях, в верхней части дисплея выводится информация в виде значков.

| Иконка  | Описание функции  | Иконка   | Описание функции   |
|---|---|--|--|
|    | <b>Уровень сигнала</b><br>Индикация уровня принимаемого GSM сигнала сетей оператора SIM1.         |   | <b>Режим «Гарнитура»</b><br>К телефону подключена гарнитура.             |
|    | <b>USB подключен</b><br>К телефону подключен USB.   |   | <b>Воспроизведение</b><br>Воспроизведение аудиофайла.                    |
|    | <b>Аккумулятор</b><br>Индикация уровня зарядки аккумуляторной батареи.                            |   | <b>Видимость Bluetooth</b><br>Bluetooth включен и в состоянии видимости. |
|    | <b>Будильник</b><br>Будильник включен. Если будильник отключен, то иконка автоматически исчезнет. |   | <b>Активный вызов</b><br>Телефон находится в режиме разговора.           |
|    | <b>Пропущенный вызов</b><br>Индикация наличия пропущенных вызовов.                                |   | <b>Удержание вызова</b><br>Телефон находится в режиме удержания вызова.  |
|   | <b>SMS</b><br>Наличие новых SMS сообщений.  |  | <b>GPRS подключен</b><br>Используется GPRS.                              |
|  | <b>Клавиатура заблокирована</b><br>Оповещает о блокировке клавиатуры.                             |  |  |

## 3. Подготовка к использованию

### 3.1. Установка батареи

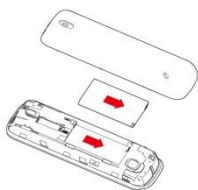

1) Поместите металлические контакты батареи вниз на один уровень с металлическими контактами аккумуляторного отсека, затем вставьте нижнюю часть аккумулятора в отсек батареи.

2) Установите заднюю крышку батареи на телефон и нажмите на нее до защелкивания.

### 3.2. Зарядка батареи


Индикатор на экране телефона укажет вам на необходимость заряда батареи. При очень низком уровне заряда телефон выключается автоматически. Для того чтобы зарядить устройство:

Подключите к розетке зарядное устройство.

Подключите зарядное устройство к разъему мобильного телефона.

Подождите, пока батарея не зарядится полностью. Во время зарядки на экране появится анимация процесса зарядки телефона. Статичность картинки свидетельствует о завершении процесса зарядки.

Отключите зарядное устройство от телефона. Отключите зарядное устройство от розетки.

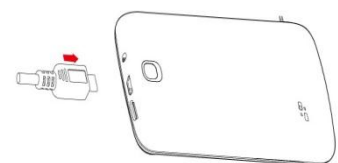

### 3.3. Установка SIM

Телефон позволяет использовать одновременно две SIM-карты (Модуль Идентификации Абонента) различных мобильных операторов стандарта GSM. На SIM-картах хранится информация, необходимая для подключения телефона к сетям операторов сотовой связи, личная информация, такая как PIN-код (Персональный Идентификационный Номер), записи телефонной книги, сообщения и другие услуги системы.

*Внимание:* Избегайте деформации и царапания SIM-карты, не прикасайтесь к металлическим контактам, не подвергайте SIM-карту воздействию электрических, магнитных полей, пыли и влаги. При утере SIM-карты незамедлительно свяжитесь с вашим сотовым оператором.

Мобильное устройство поддерживает две SIM в режиме ожидания. Метод установки/извлечения SIM-карт:

Выключите телефон; снимите крышку аккумуляторного отсека, извлеките батарею и отсоедините кабели, если подключены.

Вставьте SIM-карту в SIM слот. Установите главную SIM-карту в слот SIM1 и второстепенную SIM-карту в слот SIM2.

Для извлечения SIM-карты выключите телефон, извлеките батарею, затем извлеките SIM-карту.

*Примечание:*

Будьте осторожны при извлечении и установке SIM-карты, избегайте повреждений.


Если SIM-карта не используется, храните ее в недоступном для детей месте.

Избегайте попадания на SIM-карту пыли и воды.

Перед установкой/извлечением SIM-карты убедитесь в том, что телефон выключен. Не извлекайте батарею при включенном телефоне, вы можете повредить память SIM.

*Примечание:* Если SIM-карта установлена только в слот SIM1, то работает только SIM1; если SIM установлена только в слот SIM2, то работает только SIM2. Если установлены обе SIM в слоты SIM1 и SIM2 соответственно, вы можете свободно выбирать оператора связи предустановленных SIM-карт.

*Примечание:* Во избежание травм храните SIM-карты в недоступных для детей местах!

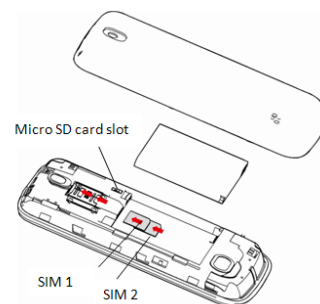

### 3.4. Установка карты памяти



Ввиду ограниченной памяти телефона для некоторых функций может потребоваться установка карты памяти. Установку карты памяти необходимо производить в предназначенный для нее слот.

Установка карты памяти: Откройте крышку аккумуляторного отсека и извлеките батарею, откройте замок слота, установите карту памяти, закройте замок, установите аккумулятор и включите телефон.

*Примечание:* Карта памяти не входит в комплект поставки и продается отдельно. Во избежание травм храните карту памяти в недоступных для детей местах!

### 3.5. Блокировка телефона

Блокировка телефона позволяет предотвратить несанкционированное пользование телефоном. Пароль блокировки по умолчанию - 0000. Вы можете изменить его по своему усмотрению. Пароль должен включать от 4 до 8 цифр.

Если функция блокировки телефона включена, при включении телефона или в спящем режиме будет запрашиваться пароль блокировки.

### 3.6. Подключение к сети

После успешной разблокировки SIM телефон начнет автоматический поиск доступной сети (процесс поиска отображается на экране). При установлении соединения имя оператора будет отображено в нижней правой части текстовой и графической области.

*Примечание:* Если на экране вы видите надпись "Экстренные вызовы", это означает, что вы находитесь вне сети покрытия, либо ваша карта не прошла авторизацию; однако вы по-прежнему можете совершать экстренные вызовы в зависимости от уровня сигнала.

## 4. Меню

Для доступа к меню нажмите клавишу меню на нижней панели опций дисплея или иконку Главный экран. Выбор опций осуществляется путем нажатия на иконку.

*Примечание:*

Если из двух SIM в телефоне только одна является действительной, будет отображаться соответствующее меню SIM1/2.

### Главный экран

1. Вызова
2. Сообщения
3. Браузер
4. Меню

### Главное меню

- |                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| 1. Вызов        | 17. FM-радио        |
| 2. Сообщения    | 18. Java            |
| 3. Медиа плеер  | 19. Мировое время   |
| 4. Тел.книга    | 20. Календарь       |
| 5. Журнал       | 21. E-book          |
| 6. Fly магазин  | 22. Калькулятор     |
| 7. Фанбокс      | 23. Bluetooth       |
| 8. Фотоальбом   | 24. Wi-Fi           |
| 9. Настройки    | 25. Браузер         |
| 10. Профили     | 26. Диктофон        |
| 11. Видеокамера | 27. Валюта          |
| 12. Фотокамера  | 28. Заметки         |
| 13. Мои файлы   | 29. Инструменты SIM |
| 14. Будильник   | 30. Конвертер       |
| 15. Подключения | 31. Меню SIM        |
| 16. Задачи      |                     |

## 5. Вызовы

При появлении на дисплее телефона имени оператора вы можете совершать или принимать вызовы. Индикатор в верхнем левом углу экрана отображает уровень приема сигнала.

На качество вызова влияет уровень помех.

### 5.1. Вызовы в домашней сети

Введите телефонный номер и нажмите клавишу Вызова SIM1/2. Для изменения номера нажмите иконку Удалить в правом нижнем углу экрана, чтобы очистить номер. Во время набора номера на экране появится анимация вызова. Информация о вызове отобразится после его завершения.

Осуществление вызова в домашней сети:

+7 (Код города/мобильного оператора) (телефонный номер абонента) (Вызов)

### 5.2. Набор добавочного номера или фиксированной линии

Фиксированный набор – это список номеров, защищенных PIN2. При включении функции пользователь может совершать вызовы только на номера из списка. Ограничения не затрагивают входящие вызовы и SMS. Некоторые добавочные либо фиксированные номера требуют дополнительных действий: набе-

---

рите номер, удерживайте клавишу \* в течение продолжительного времени до появления на экране символа "P", затем наберите добавочный номер.

Набор добавочного номера или фиксированной линии осуществляется в следующем порядке:

+7 (Код города/мобильного оператора) (телефонный номер абонента) P (Добавочный номер) Вызов

### 5.3. Международные вызовы

Для совершения международного вызова удерживайте клавишу \* до появления символа "+", который позволит вам совершить вызов из любой страны, даже если вы не знаете местный международный код доступа.

Совершение вызова производится в следующем порядке:

(+) (Код страны) (код города/мобильного оператора) (телефонный номер абонента) (Вызов)

После ввода начального символа, введите код страны и полный телефонный номер. Каждой стране присвоен отдельный код: Германия - 49, Великобритания - 44, Швеция - 46, Индия - 91 и т.д.

Цифра "0" перед кодом города опускается.

### 5.4. Набор номера из журнала вызовов

Каждый номер исходящего и входящего вызова сохраняется в журнале вызовов. В телефоне отображаются списки вызовов по категориям: все, исходящие, пропущенные и входящие. Если журнал вызовов полон, старые номера автоматически удаляются. Для просмотра списка вызовов:

В режиме ожидания нажмите клавишу Главное меню, затем выберите Журнал для просмотра журнала вызовов.

Любой телефонный номер в списке набирается посредством нажатия клавиши Вызов SIM1/2. Нажмите левую экранную клавишу для вызова меню опций.

### 5.5. Экстренные вызовы

Вне зависимости от уровня приема сети (индикатор которого находится в верхнем левом углу экрана), вы всегда можете воспользоваться услугой экстренных вызовов. Если ваш оператор не предоставляет роуминговых услуг в вашей области, на экране телефона появится надпись "Экстренные вызовы". Если вы находитесь в зоне покрытия сети, экстренные вызовы могут быть осуществлены при отсутствии SIM в телефоне. Для добавления услуг роуминга обратитесь к своему оператору сотовой связи.

### 5.6. Прием вызова

При входящем вызове телефон издает звуковой сигнал и/или вибрирует. Если номер телефона, с которого осуществляется входящий вызов, записан в телефонной книге, то дисплее будет отображаться имя абонента, которому соответствует данный телефонный номер. Если соответствия номера входящего звонка не найдено, то будет отображаться только номер телефона. Индикация номера или имени абонента возможна при наличии услуги определителя номера. Прием входящего вызова осуществляется однократным нажатием кнопки Вызова. При подключенной гарнитуре используйте клавишу на гарнитуре для приема вызова. Услуги определитель и анти определитель номера предоставляет сотовый оператор.

*Примечание:* Для ответа на входящий вызов функции переадресации и запрета вызовов должны быть отключены.

### 5.7. H-Free/H-Held

При вождении для ответа на вызов активируйте функцию «hands free», звук будет исходить из внешнего динамика телефона. Во время вызова нажмите правую экранную клавишу для выбора режима "H-Free" и включения динамика. Для выхода из режима нажмите правую экранную клавишу "H-Held".

*Примечание:* Звук из внешнего динамика может быть слишком громким. Держите телефон подальше от уха.

### 5.8. Ожидание вызова

Во время активного вызова вы можете ответить на другой входящий вызов при условии, что данный сервис поддерживается оператором и активирована функция ожидания вызова. Вы будете информированы о входящем вызове сигналом уведомления.

## 5.9. Журнал вызовов

В журнале вызовов хранятся списки исходящих, входящих и пропущенных вызовов.

## 5.10. Опции вызовов

При установленном соединении нажмите и удерживайте клавишу Опции для входа в меню опций вызовов. Функции ожидания, удержания вызова и конференц-вызова должны поддерживаться оператором услуг, обратитесь к провайдеру за подробной информацией.

В меню опций доступны следующие функции:

Удержат ь единичный вызов: Удержание текущего вызова. С помощью этой функции можно временно приостановить разговор и сделать или принять другой вызов, не теряя при этом, соединения с первым абонентом.

Завершить: Завершение текущего вызова. При выборе данного пункта прекращается текущее активное соединение и переход к удержанному соединению, если ранее было выбрано Удержание вызова, или завершение разговора и переход в режим ожидания.

Новый вызов: Новый интерфейс набора номера. Выбор данного пункта меню позволяет переключаться между текущим активным и удержанным вызовами.

Телефонная книга: быстрый переход в режим телефонной книги.

Журнал: просмотр журнала вызовов.

Сообщения: переход в режим просмотра сообщений

Диктофон: Запись текущего вызова.

Тихо: Выключить громкость.

Тональный набор: Включение/выключение DTMF-сигналов клавиш. С помощью DTMF сигналов возможно управление удаленными устройствами, например, автоответчиками.

Динамик: Включить громкую связь.

Громкая связь: включить громкую связь.

## 6. Сообщения

SMS - это услуга, предоставляемая оператором сети, используемая для отправки и получения коротких текстовых сообщений.

Вы можете отправлять и получать сообщения с обеих SIM. Сперва SMS-сообщение отправляется в SMS-центр, а затем получателю (GSM пользователю). Если пользователь не в сети, или на данный момент он не может получать SMS (например, в телефоне недостаточно памяти), SMS будет временно сохранено. Время, в течение которого сообщение будет храниться, зависит от настроек отправителя и от оператора.

Данная функция позволяет отправлять и получать пакеты сообщений, что в свою очередь определяет стоимость SMS. Для получения дополнительной информации, обратитесь к поставщику услуг.

Когда в телефоне недостаточно места для SMS, вы увидите мигающую иконку SMS в статусной строке телефона. Это может повлиять на получение SMS сообщений. Удалите часть сообщений, чтобы освободить память в телефоне.


Когда SMS дойдет до адресата, вы услышите звуковое оповещение (функция должна быть включена).

*Примечание:* Во время отправки сообщения на экране будет отображаться "Отправка сообщения". Оно говорит о том, что сообщение было отправлено в SMS-центр, но это не значит, что сообщение дошло до конечного получателя. Для получения дополнительной информации обратитесь к поставщику услуг.

## 6.1. Новое сообщение

### 6.1.1. SMS

Текстовое сообщение ограничено 160 английскими символами и 70 русскими символами. Если размер сообщения превышает указанное количество знаков, оно разбивается на несколько коротких сообщений.

Иконка  в режиме ожидания сигнализирует о полученном и непрочитанном сообщении. Вы можете настроить сигнал сообщения для уведомления о получении новых SMS. Если папка Входящие пере-

---

полнена, получение новых сообщений невозможно. Для того, чтобы получать новые сообщения освободите память путем удаления старых/ненужных SMS.

В режиме редактирования сообщения внизу экрана доступны следующие опции:

Отправить: добавить номер или добавить получателя из телефонной книги. Вы можете добавить несколько получателей.

Добавить получателя: добавить получателя в сообщение.

Символы: выбрать один из предложенных символов.

Метод ввода: изменить метод ввода текста сообщения.

Шаблоны: выбрать один из предложенных готовых текстов сообщения.

Дополнительно: добавить номер или имя.

Сохранить: сохранение сообщения в черновики на SIM1 или SIM2.

### 6.1.2. MMS

В MMS-сообщение вы можете добавлять текст, изображения, аудио и видео. Для отправки мультимедийных сообщений вам необходимо настроить параметры отправки MMS. Данные настройки предоставляются оператором сотовых услуг. Размер MMS –600 KB, при превышении размера получение сообщения становится невозможным. При добавлении изображения, аудио или видео, превышающих допустимые значения, вы увидите предупреждающее сообщение.

Копирование, обновление, отправка и пересылка мультимедийных объектов, защищенных правами на собственность, запрещено.

В режиме редактирования сообщения внизу экрана доступны следующие опции:

См. Опции SMS.

Отправить: добавить номер или добавить получателя из телефонной книги. Вы можете добавить несколько получателей.

Добавить получателя: добавить получателя в сообщение.

Символы: выбрать один из предложенных символов.

Метод ввода: изменить метод ввода текста сообщения.

Заголовок: добавить заголовок в сообщение.

Добавить изображение: вы можете прикрепить изображение из фотоальбома к сообщению.

Добавить звук: вы можете прикрепить аудиофайл к сообщению.

Добавить видео: вы можете добавить видеofайл в сообщение.

Параметры слайдов: выставить необходимые параметры слайдов.

Дополнительно: добавить шаблоны или вложения.

Сохранить: сохранить сообщение в черновиках.

## 6.2. Входящие

Опции, доступные для папки Входящие:

Просмотр: просмотр содержания сообщения.

Ответить по SMS/MMS: ответить на сообщение при помощи SMS/MMS.

Вызов: вызвать номер.

Переслать: переслать сообщение другим получателям.

Удалить: удалить отмеченное сообщение.

Удалить все: удалить все сообщения.

Удалить с одного номера: удалить сообщения, которые пришли с одного номера.

Сохранить в тел.книге: сохранить номер в телефон как новый контакт или заменить существующий.

Удалить несколько: выбор нескольких сообщений для удаления.

Информация: посмотреть информацию о сообщении.

---

### 6.3. Черновики

Выберите сообщение из папки Черновики, нажмите левую клавишу для вызова меню: Просмотр, Изменить, Удалить, Удалить все, Удалить с одного номера, Удалить несколько, Информация.

### 6.4. Исходящие

В данной папке хранятся сообщения, которые не удалось отправить. Доступны следующие опции: Просмотр, Переслать, Изменить, Удалить, Удалить все, Удалить несколько, Статус сообщения, Информация.

### 6.5. Отправленные

В данной папке сохраняются отправленные сообщения. Просмотр, Переслать, Изменить, Удалить, Удалить все, Удалить несколько, Удалить с одного номера, Информация.

### 6.6. ИС-сообщения

Это информационные сообщения, которые отправляет вам оператор, в них может содержаться информация о погоде, пробках и т.д. В телефонах с 2мя-SIM, вы можете настроить получение ИС-сообщений для SIM1 и SIM2. Сообщения отображаются на экране сразу после получения. За более подробной информацией обратитесь к оператору сотовой связи.

В опциях ИС-сообщений доступны следующие функции.

Режим получения: включить/выключить функцию.

Настройки канала: выбор, добавление, изменение или удаление канала.

Языки: выбор языка сообщений.

Читать: чтение ИС-сообщений.

### 6.7. Шаблоны

Здесь находятся шаблоны сообщений, т.е. готовые текстовые фразы, доступные для вставки в отправляемое сообщение. Вы можете добавить новый шаблон, изменить имеющиеся или удалить их. Для MMS доступны эти же опции.

### 6.8. Настройки

#### 6.8.1. SMS

Настройки параметров SMS для SIM1 и SIM2.

Нажмите на первое поле для доступа к опциям:

##### Профили

Адрес сервисного центра: настройка адреса СЦ. Для отправки SMS, вам необходимо ввести номер SMS-центра.

*Примечание*: Номер SMS-центра предоставляется оператором.

Срок действия: если сообщение не может быть доставлено с центра сообщений ввиду некоторых причин (напр., телефон выключен), то оно будет храниться в центре в течение определенного установленного промежутка времени, в течение которого будут повторяться попытки отправки.

Тип сообщения: выбор типа сообщения.

Отчет о доставке: включить/выключить отчет о доставке сообщения.

Путь ответа: включить/выключить путь ответа. Разрешить получателю сообщения отвечать через ваш центр сообщений (при поддержке сервером данной функции).

Предпочтит. соединение: только GSM, GSM, GPRS.

##### Голосовая почта

Сервер голосовой почты предоставляется оператором связи. Благодаря голосовой почте вы не пропустите ни одного вызова. В режиме ожидания нажмите клавишу 1.

Прослушать : при успешном соединении с сервером вы можете прослушать оставленные вам голосовые сообщения.

Изменить: настройка сервера голосовой почты, имени и адреса.

---

Статус памяти: отображение статуса памяти SIM-карты и телефона.

Место сохранения: место сохранения сообщений.

Нажмите на второе поле Статус памяти, чтобы посмотреть, сколько доступно памяти для хранения сообщений.

Сохранять переданные: включить/выключить функцию сохранения отправленных сообщений.

Место сохранения: выбрать место хранения всех сообщений.

### 6.8.2. MMS

Настройка параметров MMS.

Профили: выбор сервера для отправки/получения MMS.

Общие настройки:

Создание: режим создания свободный, ограниченный или предупреждение, включение/выключение автоподписи, изменение размера изображений.

Отправка: настройка параметров отправки.

Получение: настройка параметров получения: немедленно, с отсрочкой или отклонять в домашней сети; роуминг как в домашней сети, немедленно или с отсрочкой, фильтры: разрешить/отклонять анонимные и рекламу, отправка отчета о прочтении и отчета о доставке.

Место сохранения: настройка предпочтительного места сохранения.

Статус памяти: отображение доступного, занятого и свободного места на телефоне.

### 6.8.3. ИС-сообщения

Это информационные сообщения, которые отправляет оператор сотовой связи, в них может содержаться информация о погоде, пробках и т.д. В телефонах с 2мя-SIM, вы можете настроить получение ИС-сообщений для SIM1 и SIM2. Сообщения отображаются на экране сразу после получения. За более подробной информацией обратитесь к оператору сотовой связи.

Статус: включить/выключить функцию.

Включить загрузку: включить загрузку сообщение по запросу, автоматически или выключить.

### 6.8.4. Беседы

Режим беседы – это режим, при котором входящие, отправленные и исходящие сообщения отображаются в одно окне в виде диалога. Вы можете включить или выключить данную функцию.

## 7. Журнал

Цифры “1” и “2” на иконках справа от записей вызова означают SIM1 или SIM2, с которой были сделаны или приняты вызовы.

Все вызовы

В данном меню вы можете посмотреть сразу все вызовы, которые есть в Журнале вызовов. Для номеров из данного списка доступны следующие опции: сохранить в тел.книге, просмотр, вызов, отправить SMS, отправить MMS, добавить в черный список, изменить и вызвать, отметить несколько, удалить, удалить все, дополнительно (время вызовов, стоимость вызовов, счетчик GPRS).

Исходящие вызовы

В данном меню вы можете посмотреть исходящие вызовы. Для номеров из данного списка доступны следующие опции: сохранить в тел.книге, просмотр, вызов, отправить SMS, отправить MMS, добавить в черный список, изменить и вызвать, отметить несколько, удалить, удалить все, дополнительно (время вызовов, стоимость вызовов, счетчик GPRS).

Пропущенные вызовы

В данном меню вы можете посмотреть пропущенные вызовы. Для номеров из данного списка доступны следующие опции: сохранить в тел.книге, просмотр, вызов, отправить SMS, отправить MMS, добавить в черный список, изменить и вызвать, отметить несколько, удалить, удалить все, дополнительно (время вызовов, стоимость вызовов, счетчик GPRS).

Входящие вызовы



---

В данном меню вы можете посмотреть входящие вызовы. Для номеров из данного списка доступны следующие опции: сохранить в тел.книге, просмотр, вызов, отправить SMS, отправить MMS, добавить в черный список, изменить и вызвать, отметить несколько, удалить, удалить все, дополнительно (время вызовов, стоимость вызовов, счетчик GPRS).

## 8. Телефонная книга

В телефонной книге хранятся номера телефонов и контакты, которые могут быть сохранены как в памяти SIM-карты, так и в памяти телефона. Память телефона поддерживает до 300 номеров, память SIM зависит от оператора сети. Справа от контактов находятся иконки "1" или "2", которые означают место сохранения контакта - SIM1 или SIM2.

### 8.1. Опции телефонной книги

Нажмите соответствующую букву на клавиатуре для поиска контакта по имени. Введите первую букву контакта для поиска номеров. В отображаемом списке выберите необходимый контакт.

Для найденного контакта доступны следующие опции:

Изменить: нажатием на кнопку Изменить осуществляется редактирование имени и номера контакта.

Отправить SMS/MMS: отправить контакт по SMS, MMS.

Вызов: вызов контакта.

Нажмите Назад для возвращения в список контактов. Для данного списка доступны следующие опции:

Новый контакт: создать новый контакт в телефонной книге

Просмотр: просмотреть выбранный контакт.

Отправить SMS/MMS: отправить выбранный контакт по SMS, MMS.

Вызов: вызов контакта.

Изменить: нажатием на кнопку Изменить осуществляется редактирование имени и номера выбранного контакта.

Удалить: удалить контакт.

Копировать: копировать контакт с телефона на SIM и наоборот.

Отправить мою vCard: отправить выбранному контакту свою визитную карточку.

В черный список: добавить выбранный контакт в черный список, тогда он не сможет вам дозвониться.

Выбрать несколько: отметить несколько контактов.

Резервное копирование: выполнить резервное копирование на карту памяти.

Настройки: настройки телефонной книги.

### 8.2. Настройки телефонной книги

Место сохранения: выбрать место сохранения контактов (SIM1/2, телефон или все).

Быстрый вызов: на клавиши 2-9 можно назначить контакт, который будет вызываться путем нажатия и удерживания назначенной кнопки на клавиатуре телефона.

Спец номер: номер владельца SIM1/2 и фиксированный набор. В меню настраивается имя и номер владельца SIM-карты. Функция фиксированного набора доступна при поддержке оператора связи. Для ее активации необходим ввод PIN2. *Примечание*: Во избежание изменения статуса фиксированного набора посторонними лицами, после установки настроек выключите и включите телефон.

Статус памяти: посмотреть количество свободной и занятой памяти телефона и SIM-карт.

Копировать: копировать контакты с телефона на SIM-карты, наоборот и между SIM-карты.

Переместить: переместить контакты с телефона на SIM-карты, наоборот и между SIM-карты.

Отображение имени: выбрать вариант отображение имени.

Удалить все контакты: удалить совсем все контакты.

## 9. Календарь

В календаре доступен просмотр по месяцам, неделям и дням. Вы можете создать событие для любой даты. Для этого надо нажать иконку Добавить в левом нижнем углу дисплея. Откроется экран создания.

Там вы можете указать тему события, установить время и дату его начала, а также его завершение. По окончании редактирования нажмите Сохранить или Отмена для возврата на предыдущий экран без сохранения события.

Чтобы посмотреть имеющиеся события, нажмите правую иконку События. Доступные опции:

Добавить: добавление новое событие на определенный день.

Удалить: удалить задачу.

Поиск: поиск определенного события.

Прошедшее: посмотреть прошедшие события.

Для того, чтобы посмотреть другой период, нажмите стрелки Вперед или Назад, которые расположены по сторонам от названия месяца.

## 10. Камера

Встроенная в телефон камера позволяет производить съемку при различных режимах освещения. Линза камеры расположена на задней крышке телефона, дисплей используется в качестве окна просмотра. При загрузке фотографий на компьютер необходимо программное обеспечение для их просмотра. Чтобы приблизить или отдалить, вам надо нажать лупу в левом нижнем углу дисплея и провести пальцем на экране от "+" к "-" и наоборот.

Нажмите на экран, внизу появится полоса опций:

| Настройки        |  |
|------------------|--|
| Экспозиция       | EV +2 – EV -2  |
| Переключиться на | Перейти в Фотоальбом или Видеокамеру   |
| Сценарий         | Авто, Ночь   |
| Размер           | Обои, HVGA, VGA, 1.3MP   |
| Автоспуск        | Выкл., 5 сек., 10 сек.   |
| Баланс белого    | Солнечный свет, галоген. лампа, авто, люминесц. лампа, облачно, лампа накаливания.   |
| Эффекты          | Нормально, шкала серого, ретро, ретро-зелень, ретро-синий, цветной негатив, выдавливание, эскиз.   |
| Дополнительно    | Место сохранения: телефон, карта памяти<br>Качество: высокое, хорошее, обычное<br>Контрастность: увеличить, нормально, уменьшить.<br>Звук затвора: звук 1, звук 2, звук 3.<br>Частота: 50 Гц, 60 Гц.<br>Сбросить настройки: сбросить настройки камеры к заводским. |

Нажмите центральную иконку для того, чтобы сделать снимок.

Нажмите вторую справа иконку для включения режима видеосъемки.

## 11. Видеокамера

Нажмите центральную иконку, чтобы начать видеозапись. В режиме камеры нажмите на экран, внизу появится полоса настроек:

Экспозиция: EV +1 – EV -1.

Переключиться на: перейти в Видеоальбом или Фотокамеру.

Сценарий: авто, ночь.

Баланс белого: настройка значения баланса.

Эффекты: настройка видео эффекта.

Ограничение записи: выбрать длительность записи.

Режим съемки: авто, ночной режим.

---

Дополнительные настройки: выбрать качество, место сохранения, время, эффекты, частоту, сбросить к заводским настройкам.

Во время записи нажмите центральную экранную клавишу для завершения, файл сохраняется в формате \*.avi.

## 12. Настройки

Вы можете настроить работу телефона в соответствии с вашими предпочтениями.

### 12.1. Настройки Dual SIM

Настроить режим Dual SIM.

Dual SIM: активны и SIM1 и SIM2.

Только SIM1: действительна только SIM1.

Только SIM2: действительна только SIM2.

### 12.2. Стандартные

Настройка параметров телефона.

#### 12.2.1. Время и дата

Настройка даты и времени

Часовой пояс: выбор города из списка.

Настроить: настройка даты/времени, летнего времени для другого региона.

Формат: настройка формата даты/времени.

Обновление по часовому поясу: обновление даты и времени в зависимости от часового пояса.

#### 12.2.2. Таймер вкл./выкл.

При установленном таймере телефон будет включаться/выключаться автоматически. Нажмите левую клавишу для выбора:

Включение/выключение телефона: выбор и настройки режима. Установите статус и время включения/выключения телефона, а затем нажмите Сохранить.

#### 12.2.3. Язык

Выберите предпочтительный язык меню телефона. В телефоне доступны английский, русский и украинский языки.

#### 12.2.4. Настройки клавиатуры

Установите настройки клавиатуры для комфортной работы с телефоном.

Язык: выберите язык клавиатуры. Вы можете отметить как один язык, так и все три языка.

Английский: отметьте галочками предпочитаемые настройки английской клавиатуры, такие как автопробел и автопрописные буквы, затем нажмите Готово для сохранения.

#### 12.2.5. Управление виджетами

Установите удобный для вас вид и порядок виджетов.

Отображение виджетов: отмеченные вами виджеты будут отображаться на втором экране в режиме ожидания. Для их просмотра и выбора сделайте круговое движение пальцем по нижней части дисплея.

Порядок виджетов: установите порядок виджетов, в котором они будут отображаться на втором экране в режиме ожидания. Для смены порядка выберите виджет, нажмите Переместить и затем выберите строчку для перемещения. Для сохранения нажмите ОК.

#### 12.2.6. Ярлыки

В данном пункте вы можете выбрать ярлыки, которые будут отображаться на главном экране в режиме ожидания. Для выбора ярлыка нажмите нужную строчку и Включить. Максимальное число выбранных ярлыков – 4.

---

### 12.2.7. Тип кодировки

Выбор типа кодировки.

### 12.2.8. Дисплей

Настройка параметров дисплея в режиме ожидания:

Обои: настройка обоев в режиме ожидания (стандартные или пользовательские).

Переход на страницу: выберите способ перемещения на новую страницу.

Автоблокировка экрана: выбрать время, по истечению которого экран автоматически заблокируется.

Подсветка: установить яркость и время работы подсветки дисплея.

### 12.2.9. Автообновление времени

В телефоне доступна функция автообновления времени. Вы можете включить, выключить ее или установить режим обновления по запросу.

### 12.2.10. Режим полета

Режим полета - режим, при котором в телефоне отключается GSM-модуль, но при этом остаются доступными функции, не связанные с передачей голоса или выходом в интернет.

### 12.2.11. Вибрация при касании

Вы можете включить или выключить опцию вибрации при касании экрана телефона.

## 12.3. Сеть

### 12.3.1. Настройки SIM1

Настройка режима выбора сети

#### Выбор сети

Новый поиск: поиск новой сети.

Выбрать сеть: поиск новой сети и отображение списка найденных сетей.

Режим: автоматически или вручную.

#### Настройки

Настройка приоритета сетей.

### 12.3.2. Настройки SIM2

См. Настройки SIM1.

## 12.4. Безопасность

Данное меню позволяет защитить определенные функции телефона от несанкционированного использования. Вводимый пароль отображается в виде “\*”. При вводе неверного символа нажмите правую софт-клавишу для его удаления. Вы можете изменять PIN1, PIN2 и пароль телефона.

### 12.4.1. Защита SIM1

Блокировка PIN: вы можете включить или выключить SIM PIN. Если данная опция включена, то PIN-код придется вводить при каждой установке SIM-карты.

#### Изменить PIN/PIN2

Вы можете изменить пароль PIN или PIN2. Для этого введите верный старый пароль, затем дважды введите новый пароль.

### 12.4.2. Защита SIM2

См. “Защита SIM1”.

### 12.4.3. Защита телефона

Блокировка телефона

---

Пароль телефона вводится каждый раз перед использованием телефона (если активирован). Пароль по умолчанию 0000.

#### Изменить пароль

Вы можете изменить пароль телефона. Для этого введите верный старый пароль, затем дважды введите новый пароль.

## **12.5. Настройки уведомлений**

Данное меню позволяет настроить предпочитаемый вид и способ отображения уведомлений от меню Сообщения и Журнал. Для активации уведомлений выберите строку Служба уведомлений и нажмите Включить.

## **12.6. Настройки вызовов**

### **12.6.1. Настройки вызовов SIM1/2**

#### Мой номер

Может задаваться сетью, скрыть ID или отобразить ID.

#### Ожидание вызова

Вы можете включить или выключить данную функцию. Удержание вызова не возможно, пока данная функция не активирована. Функция должна поддерживаться сетью.

#### Переадресация

Данная функция позволяет переадресовывать входящий вызов на другой телефонный номер.

Все голосовые вызовы: все голосовые вызовы будут переадресованы (включить/выключить/запрос).

Если нет сети: если телефон выключен или находится вне зоны действия сети, вызов автоматически переадресовывается на другой номер (включить/выключить/запрос).

Если нет ответа: если вы не отвечаете на входящий вызов, он будет переадресован на установленный телефонный номер (включить/выключить/запрос). Здесь возможно также установить таймер.

Если номер занят: если вы отвечаете по другому номеру, входящий вызов будет переадресован (включить/выключить/запрос).

Все данные: переадресация всех входящих вызовов на другой номер или голосовую почту (включить/выключить/запрос).

Отменить переадресацию: отмена переадресации.

*Примечание.* Переадресация вызова – это сетевая услуга, активация или деактивация которой может быть выполнена с помощью команд GSM. Более подробную информацию вы можете уточнить у оператора сотовой связи.

#### Запрет вызовов

Исходящие: Все вызовы: вы можете запретить все исходящие вызовы.

Международные вызовы: вы можете запретить все международные вызовы.

Международные, кроме дом. сети: Когда вы находитесь за границей, вы можете совершать вызовы на местные номера или номера домашней сети.

Входящие:

Все вызовы: вы можете запретить все входящие вызовы.

В роуминге: вы можете запретить все вызовы, за исключением местных вызовов.

Отменить все: вы можете снять все запреты и совершать любые вызовы.

Изменить пароль: вы можете изменить пароль на запрет вызовов.

*Примечание.* Услуга запрет вызова – это также сетевая услуга, подробности уточняйте у оператора сотовой связи.

#### Переключение линий

Данная услуга предоставляется оператором сети. Если вы обладаете SIM-картой с поддержкой двух телефонных номеров, вы можете выбрать линию 1 или 2 для совершения вызова. Если ваша SIM не поддерживает данную услугу, выберите линию 1, чтобы совершать/принимать вызовы. При выборе линии 2, вы не можете совершать исходящие вызовы.

#### Список

Это группа пользователей, имеющих возможность совершать исходящие вызовы и принимать входящие только в пределах данной закрытой группы пользователей. Функция должна поддерживаться сетью. За дополнительной информацией обратитесь к оператору.

*Примечание:* Пароль запрета вызовов предоставляется оператором сотовой сети.

## 12.6.2. Дополнительно

Доступны следующие опции:

Черный список: вы можете добавить контакт в черный список, тогда этот человек не сможет вам позвонить. Вы также можете включить функцию отклонения неизвестных номеров.

Белый список: вы можете добавить контакт в белый список, тогда вы всегда будете доступны для данного человека.

Повторный вызов: Вы можете включить или выключить данную функцию. Если первая попытка повторного набора будет неудачной, телефон совершит еще определенное количество вызовов.

Таймер разговора: вы можете включить или выключить данную функцию. Если функция активирована, то в вам не будет показываться длительность разговора в режиме разговора.

Предупреждающий сигнал: вы можете установить звуковой сигнал, который будет напоминать вам о времени разговора. Вы можете отключить данную функцию.

Автозавершение вызова: вы можете включить или выключить данную функцию. Установите время, по истечении которого разговор будет автоматически завершен.

Отклонять по SMS: вы можете включить или выключить данную функцию. Если вы не можете разговаривать в данный момент, то после отклонения вызова абоненту будет отправлено SMS с просьбой перезвонить позже.

Режим ответа: выберите способ ответа на входящий звонок (любая клавише или автоматически).

## 12.7. Сбросить настройки

Введите пароль телефона (по умолчанию - 0000) и нажмите Ок для сброса телефона к заводским настройкам.

## 13. Медиа плеер

В данном разделе хранятся все песни, видеозаписи, а также записи с диктофона.

### 13.1. Сейчас проигрывается

Здесь вы можете посмотреть, что именно проигрывается в медиа плеере на данный момент. Нажмите левую экранную клавишу для доступа к Опциям:

Настройки: настройки медиа плеера.

Настройки плеера: включить/выключить случайный порядок, повтор, фоновое воспроизведение.

Аудио настройки: настроить стиль отображения (информация, слова).

Видео настройки: включить/выключить предпочтит.режим 3D.

Таймер: включить/выключить функцию воспроизведения музыки в заданное время.

### 13.2. Все песни

Для того чтобы загружать музыку на телефон, установите карту памяти, выключите телефон, подключите устройство к компьютеру через USB кабель. После того, как компьютер опознает новое оборудование, произойдет подключение режима съемного диска. Загрузите выбранный файл в формате MP3 в папку "MyMusic" (не стоит загружать музыку в другие папки, напр. Аудио, Изображения или Фото, т.к. воспроизведение файла в данном случае будет невозможным). (Поддержка аудио-файлов только в формате MP3, AMR и MIDI).

Для режиме просмотра песен нажмите левую экранную клавишу для доступа к Опциям:

Воспроизвести: воспроизведение аудиофайла.

Обновить: обновление списка.

Плейлист: добавить аудиофайл в плейлист.

Удалить: удалить аудиофайл.

---

Информация: сведения о файле.

Во время воспроизведения нажимайте левую/правую навигационную клавишу для воспроизведения пред./след. файла; долгое нажатие левой/правой навигационной клавиши приведет в быстрой перемотке назад/вперед.

### **13.3. Все видео**

Видеоальбом предназначен для хранения видео файлов. Нажмите левую клавишу для доступа к Опциям:

Воспроизвести: воспроизведение видеофайла.

Обновить: обновление списка.

Удалить: удалить файл.

Отправить: отправить видеофайл через MMS или Bluetooth.

Информация: сведения о файле.

Нажмите клавишу завершения для выхода и возврата к списку. Телефон поддерживает файлы формата AVI, 3GP и MP4.

### **13.4. Плейлисты**

Выберите плейлист из списка и нажмите на левую экранную клавишу для доступа к Опциям:

Открыть: открыть плейлист.

Новый: создать новый плейлист.

Удалить: удалить плейлист из списка.

Переименовать: изменить имя плейлиста.

Место сохранения: выбрать место сохранения файлов (телефон, карта памяти).

## **14. Фотоальбом**

В фотоальбоме хранятся снимки с фотокамеры. Выберите нужную фотографию из списка и нажмите левую экранную клавишу для доступа к Опциям:

Просмотр: просмотр выбранных изображений

Режим просмотра: вид просмотра: список и картинки.

Отправить: отправить через MMS или Bluetooth.

Использовать: установка изображений в качестве фонового рисунка, скринсейвера, заставки при включении или выключении телефона, фото абонента.

Переименовать: опция переименования выбранного изображения.

Удалить: удаление выбранного изображения.

Сортировать: для удобного поиска вы можете сортировать изображения по имени, типу, времени создания, размеру.

Удалить все: удаление всех изображений в альбоме.

Место сохранения: телефон или карты памяти.

## **15. Мои файлы**

При входе в меню Мои файлы вы увидите два подпункта: телефон и карта памяти. При выборе одного из них отобразится информация об общем доступном и свободном месте.

### **15.1. Телефон**

При выборе телефона нажмите левую экранную клавишу для доступа к Опциям:

Открыть: открыть папку и отобразить список файлов.

Удалить все файлы: удалить все файлы с памяти телефона.

*Примечание:* После удаления файлов все данные, сохраненные на телефоне, будут навсегда утеряны.

Выберите папку и нажмите левую клавишу для доступа к функциям:

---

Открыть: открыть папку для отображения списка файлов.  
Создать папку: создание новой папки.  
Переименовать: переименовать выбранную папку.  
Удалить: удалить выбранную папку.  
Сортировать: сортировка папки.  
Выберите файл в папке и нажмите левую клавишу для доступа к функциям:  
Просмотр: просмотр изображений.  
Воспроизвести: воспроизведение видео и аудио файлов.  
Открыть e-book: открыть электронную книгу.  
Данные изображения: отображение сведений об изображении.  
Создать папку: создать новую папку.  
Использовать как: установить аудиофайл на рингтон.  
Отправить: отправить через MMS или Bluetooth.  
Информация: отображение сведений о файле.  
Переименовать: изменить имя выбранного файла.  
Копировать: копировать файл в папку.  
Переместить: переместить файл в папку.  
Удалить: удалить выбранный файл.  
Удалить все файлы: удалить все файлы в папке.  
Сортировать: сортировка файлов текущей папки.

## 15.2. Карта памяти

Если в телефоне установлена карта памяти, выберите данный пункт меню и нажмите левую клавишу для доступа к опциям:

Открыть: открыть папку для отображения списка файлов.  
Удалить все файлы: удалить все файлы с карты памяти.  
Переименовать: переименовать выбранную папку.  
Информация: отображение сведений о файле.

*Примечание:* После удаления файлов все данные, сохраненные на карте памяти, будут навсегда утеряны.

См. пункт Телефон для информации о действиях с папками и файлами.

*Примечание :* Телефон поддерживает стандарт USB2.0. При операционной системе Windows2000 или Windows XP и выше, распознавание USB происходит автоматически и дополнительная установка драйверов не требуется.

## 16. Профили

Данное меню позволяет настроить различные режимы оповещения вызовов и сообщений в зависимости от условий. Нажмите левую клавишу для доступа к меню профилей.

### 16.1. Основной

Включить: сделать профилем по умолчанию.

Настройки: настройки звуков, типа звонка, звонка для входящего вызова SIM1/2, включения/выключения телефона, звука сообщений SIM1/2, звука и громкости клавиш, звука системного оповещения.

Сбросить: сброс к заводским настройкам.

### 16.2. Без звука

Активировать беззвучный режим.



---

### 16.3. Совещание

Опции профиля Основной.

### 16.4. На улице

Доступны 7 уровней звука, тип звонка - повторяющийся. См. Опции профиля Основной.

### 16.5. Мой профиль

Вы можете изменять опции профиля в соответствии с вашими предпочтениями и переименовывать его.

Нажмите <Опции> для активации и изменения профиля.

*Примечание:* После подключения наушников, телефон автоматически переходит в режим «Наушники». При отключении гарнитуры телефон возвращается к установленному профилю.

## 17. Будильник

Вы можете настроить сигнал будильника, который будет активироваться в выбранное время, даже при выключенном телефоне. Нажмите левую софт-клавишу для доступа к:

Включить/Выключить: включение и выключение будильника осуществляется левой и правой навигационными клавишами.

Время: настроить время сигнала.

Повтор: выбор режима: один раз, каждый день, по дням.

Опции: выбор мелодии или FM-радио, настройка звука.

Звуки: выбор режима сигнала.

## 18. FM-радио

Для использования функции FM-радио необходимо подключить наушники в разъем. Наушники выполняют роль антенны FM-радио. Не допускайте их скручивания. Включите FM-радио, на экране отобразится частота канала, которую телефон нашел автоматически. Используйте виртуальную регулировку для изменения частоты. Виртуальная клавиша включения/выключения служит для включения / выключения радио. Автопоиск активируется виртуальной клавишей опции на вкладке Автопоиск.

## 19. Задачи

Вы можете создавать задачи. В режиме создания новой задачи вы можете задать дату, время, тему, будильник, установить повтор, приоритет и ввести нужную информацию. Для готовой задачи доступны опции:

Просмотр: открыть и посмотреть выбранную задачу.

Добавить: создать и сохранить новую задачу.

Изменить: изменить выбранную задачу.

Удалить: удалить задачу.

Удалить прошедшие: удалить прошедшие и ненужные задачи.

Удалить все: удалить все задачи.

Перейти к дате: перейти к определенной дате.

Просмотр незавершенных: просмотр будущих задач.

Отправить задачу: отправить задачу через SMS, MMS, Bluetooth.

Сохранить в файл: сохранить задачу в меню Мои файлы.

## 20. Заметки

Вы можете создавать заметки, чтобы ничего не забывать. Доступны опции:

---

Просмотр: просмотреть выбранную заметку.

Изменить: изменить выбранную заметку.

Новая заметка: создать новую заметку в списке.

Отметить несколько: выбрать несколько заметок.

Удалить: удалить отмеченные заметки.

## 21. Калькулятор

Доступны функции сложения, вычитания, умножения и деления.

Нажимайте цифровые и клавиши с символами на экранной клавиатуре для ввода цифр и символов “+”, “-”, “x”, “÷”.

Нажмите символ “=” для получения результата.

Нажмите левую экранную клавишу, чтобы очистить информацию на экране. Когда все символы удалены, нажмите правую софт-клавишу для возвращения в предыдущее меню.

Нажмите клавишу Назад для выхода из калькулятора в режим ожидания.

## 22. Календарь

В календаре доступен просмотр даты и задач. Нажмите левую экранную клавишу для доступа к:

Просмотр: Выбор даты для отображения мероприятий.

Просмотр всех задач: отображение задач выбранного дня. Нажмите левую софт-клавишу для опций просмотра, добавления, изменения, поиска, удаления, отправки задачи и сохранения в файл.

Добавить задачу: добавление новой задачи на определенный день.

Удалить задачу: удалить задачу.

Просмотр даты: перейти к определенной дате.

На сегодня: перейти к текущей дате.

## 23. Конвертер

Данное приложение служит для преобразования одной единицы измерения в другую. Доступны вычисления веса и длины.

## 24. Валюта

При помощи этого приложения вы можете узнать курс валют, вычислить количество денег в местной и иностранной валюте.

## 25. Java

В телефоне по умолчанию установлено приложение Opera Mini 4 на Java платформе, и вы можете устанавливать и запускать Java-приложения на телефоне. Запуск приложения осуществляется нажатием экранной клавиши Ок.

Для запуска приложения также необходимо настроить соответствующие параметры, поскольку многие Java-приложения запрашивают допуск к сети. За полными настройками обратитесь к оператору.

Opera Mini: браузер на Java-платформе. Введите URL для входа на запрашиваемый сайт. Требуется настройка JAVA.

Настройки Java

Громкость: настройки от 1 до 7 и выключить.

Подсветка: включить/выключить.

Вибрация: включить/выключить.

Сеть Java: выбрать сеть из списка предложенных или установить автоматически.

Системная память: по умолчанию размер памяти составляет 1280000 байт

## 26. Мировое время

Данная опция позволяет вам узнать время в любой части света. Если вы находитесь за пределами страны, вы можете изменить время на местное.

Нажмите левую/правую навигационную клавишу для просмотра даты и времени страны, расположенной на другой долготе. Имя страны отображается в верхней части экрана, а дата и время – внизу экрана. В центре дисплея находится карта мира. Выберите страну, нажмите левую софт-клавишу для доступа к “Летнему времени для другого региона” (включить/выключить).

## 27. Bluetooth

Ваш сотовый телефон обладает поддержкой Bluetooth.

Статус: перед использованием Bluetooth, вам необходимо включить его. Когда функция Bluetooth включена и работает в фоновом режиме, увеличивается энергопотребление телефона. Рекомендуется выключать данную опцию, если она не используется.

Видимость: после включения данной опции, другие устройства, поддерживающие функцию Bluetooth, смогут видеть ваш телефон.

Мои устройства: после входа в меню вы увидите устройства, с которыми ранее осуществлялась связь по Bluetooth.

Поиск гарнитуры: с помощью этой функции вы можете увидеть все устройства, связанные с вашим мобильным телефоном и виды служебной связи. Вы можете отказаться от данной услуги связи.

Имя устройства: вы можете изменить имя своего телефона.

Дополнительно:

Аудио-канал: телефон/Bluetooth гарнитура

Место сохранения: выбрать место сохранения файлов, передаваемых через Bluetooth.

Мой адрес: отображение адреса устройства.

## 28. Wi-Fi

Технология Wi-Fi обеспечивает беспроводной доступ в Интернет на расстоянии до 100 метров. Чтобы в телефоне использовать Wi-Fi, требуется доступ к беспроводной точке доступа (hotspot). Доступность и зона действия сигнала Wi-Fi зависят от инфраструктуры и числа объектов, через которые проходит сигнал.

Для включения этой функции откройте верхнюю панель уведомлений, проведя пальцем сверху вниз по экрану, и выберите вкладку Текущие. Нажмите на значок Wi-Fi. Затем откройте Меню - Wi-Fi, произойдет автоматический поиск доступных сетей. Для найденных сетей доступны следующие опции:

Подключить: подключиться к выбранной сети. Если выбрать открытую сеть, то подключение к ней произойдет автоматически. Если вы решите подключиться к сети, защищенной технологией WEP, введите ключ, а затем нажмите Подключиться. В зависимости от типа сети и ее настроек безопасности, возможно, вам также придется ввести дополнительную информацию и выбрать сертификат безопасности.

Добавить: добавить в список новую сеть.

Назначить точку доступа: выбрать точку доступа Wi-Fi.

Статус: посмотреть статус сети.

Выключит Wi-Fi: вы можете отключить данную функцию.

Настройки: настройки Wi-Fi (автоподключение, сетевое уведомление, спящий режим).

Режим энергосбережения: вы можете включить данный режим для сохранения заряда батареи.

Обновить: обновить список доступных сетей.

## 29. Подключения

Данные SIM

Выберите SIM-карту, при помощи которой будет происходить подключение.

Профили

Выберите оператора из списка. Нажмите левую софт-клавишу (Опции) или Выбрать для изменения.

---

Настройте профиль в соответствии с информацией, предоставленной оператором услуг.

## 30. Браузер

Наслаждайтесь ресурсами интернета и находите любую интересующую вас информацию. До использования сервиса проконсультируйтесь с оператором сотовой связи.

Домашняя страница: просмотр домашней страницы.

Закладки: сохраненные страницы.

Ввод URL: введите новый адрес сайта или веб-страницы.

Последние страницы: журнал посещаемых сайтов.

Настройки: настройки режима соединения WAP.

Дом.страница: настройка адреса домашней страницы.

Профили: для изменения настроек профиля.

Опции браузера:

Очистить кэш: вы можете очистить кэш. Избыточное количество кэш-информации отрицательно сказывается на скорости интернет-соединения.

Очистить cookies: очистка файлов cookies.

Очистить информацию: вы можете очистить личную информацию.

Настройки: вы можете настроить работу браузера (установить тайм-аут, включить/выключить кэш и cookies, выбрать режим отображения изображения).

Настройки безопасности: просмотр сертификатов.

## 31. Диктофон

Нажмите левую экранную клавишу для доступа к опциям:

Новая запись: начать новую запись.

Список: отображение списка записей.

Настройки: настройка места сохранения и качества записей.

Выберите "Новую запись", чтобы начать запись. Во время записи на дисплее отображается текущее время. После записи нажмите левую клавишу для перехода в список, выберите файл и нажмите центральную клавишу для доступа к опциям:

Новая запись: создать новую запись.

Воспроизвести: воспроизведение записи.

Переименовать: изменить имя записи.

Удалить: удалить запись.

Список: отображение списка записей.

Настройки: настройка места сохранения и качества записи.

Использовать как: установить запись в качестве мелодии для входящего звонка.

Отправить: отправить запись через MMS или Bluetooth.

## 32. E-book

Поместить текстовый файл в папку e-book (E-book), по выбору - в память телефона или на карту памяти. В настройках эл. книги надо выбрать соответствующее место расположения папки. После выбора места хранения файлов эл. книга автоматически создаёт нужную папку. Если папка отсутствует, её нужно создать. Расширение файла .txt. Данное расширение файла можно получить в Word. В Word при необходимости надо установить кириллическую кодировку файла, например KOI8-R. В настройках Электронной книги подбираете кодировку (например, KOI8-R или win-1251).

### 33. Fly магазин

В магазине пользователю открывается каталог доступных услуг и развлечений. Для доступа к данной услуге вам необходимо установить карту памяти в телефон.

### 34. Фанбокс

Это приложение поможет вам увлекательно провести время.

### 35. Меню SIM

Операторы сотовой сети предоставляют услуги по меню SIM. Если ваша SIM-карта обладает поддержкой данной функции, в данном пункте отобразится меню оператора. Меню SIM зависит от оператора сотовой связи и может отличаться у разных провайдеров. Если функция не работает, обратитесь к оператору.

### 36. Терминология

|              |  |
|--------------|--|
| <b>GSM</b>   | Глобальная система мобильной связи   |
| <b>SMS</b>   | Служба передачи коротких сообщений   |
| <b>SIM</b>   | Модуль идентификации абонента  |
| <b>PC</b>    | Персональный компьютер   |
| <b>PIN</b>   | PIN код представляет собой персональный идентификационный номер от 4 до 8 цифр, который служит для предотвращения несанкционированного использования SIM-карты. Данный код предоставляется оператором сети. При трехкратном ошибочном вводе PIN, SIM-карта блокируется и для ее разблокировки требуется ввод PUK-кода.           |
| <b>PIN2</b>  | PIN2 код представляет собой персональный идентификационный номер от 4 до 8 цифр, который служит для защиты доступа к некоторым функциям, таким как фиксированный набор. Данный код предоставляется оператором сети. При трехкратном ошибочном вводе PIN2, SIM-карта блокируется и для ее разблокировки требуется ввод PUK2-кода. |
| <b>PUK</b>   | Это код из 8 цифр для разблокировки SIM-карт, используемый после неверного ввода PIN. PUK-код предоставляется оператором сотовой сети.   |
| <b>PUK2</b>  | Это код из 8 цифр для разблокировки SIM-карт, используемый после неверного ввода PIN2. PUK2-код предоставляется оператором сотовой сети.   |
| <b>SMS</b>   | Служба коротких сообщений  |
| <b>EMS</b>   | Служба расширенных сообщений   |
| <b>SIM</b>   | Модуль идентификации абонента  |
| <b>GSM</b>   | Глобальная система мобильной связи   |
| <b>PIN</b>   | Персональный идентификационный номер   |
| <b>PUK</b>   | Ключ разблокировки PIN   |
| <b>IMEI</b>  | Международный идентификатор мобильного оборудования  |
| <b>CB</b>    | Информационные сообщения   |
| <b>GPRS</b>  | Общая служба пакетной радиопередачи  |
| <b>MMS</b>   | Служба мультимедийных сообщений  |
| <b>SIM 1</b> | Главная карта (в слоте SIM1)   |
| <b>SIM 2</b> | Дополнительная карта (в слоте SIM2)  |

### 37. Решение проблем

Ниже приведены возможные проблемы и способы их решения.

| Проблемы | Причины и решения |
|----------|-------------------|
|----------|-------------------|

|   |   |
|---|---|
| <b>Невозможно включить телефон</b>                            | <p>Нажмите и удерживайте клавишу завершения до появления заставки на экране телефона.</p> <p>Проверьте контакты аккумулятора. Извлеките и установите батарею. Попробуйте включить и выключить телефон.</p> <p>Проверьте уровень заряда батареи.</p>   |
| <b>Качество звука при активном вызове очень низкое</b>        | <p>Нажмите навигационную клавишу для увеличения громкости во время вызова.</p> <p>Проверьте уровень приема сигнала.</p> <p>Линия занята и невозможно подключиться к сети; вы не можете сделать исходящий вызов.</p>   |
| <b>Время работы телефона в режиме ожидания очень короткое</b> | <p>При ошибке подключения к сети телефон продолжает поиск сети. Это значительно увеличивает расход заряда батареи и снижает время работы аккумулятора в режиме ожидания. Переместитесь в зону уверенного приема или временно отключите телефон.</p> <p>Замените батарею.</p>  |
| <b>Ошибка SIM</b>   | <p>Убедитесь, что SIM-карта не повреждена, протрите ее сухой тряпкой.</p> <p>Убедитесь в правильности установки SIM-карты.</p> <p>SIM-карта недействительна. Обратитесь к оператору связи.</p>  |
| <b>Невозможно совершить исходящий вызов</b>                   | <p>Вызываемый абонент должен быть доступен. Наберите номер и нажмите клавишу вызова.</p> <p>Убедитесь в наличии достаточных средств на счету для совершения вызова.</p> <p>Убедитесь в исправности SIM-карты</p> <p>Возможно, включен фиксированный набор или функция запрета вызовов. Выключите эти опции в меню настроек.</p> |
| <b>Невозможно принять входящий вызов</b>                      | <p>Убедитесь в подключении телефона к сети (возможно, сеть занята или недействительна).</p> <p>Убедитесь в наличии достаточных средств на счету для приема вызова.</p> <p>Убедитесь в исправности SIM-карты</p> <p>Проверьте настройки переадресации и запрета входящих вызовов.</p>  |
| <b>Батарея не заряжается</b>                                  | <p>Убедитесь в правильности установки батареи. Осторожно подключите к телефону зарядное устройство.</p> <p>Производите зарядку в помещениях при температуре -10°C - 55°C.</p> <p>Возможно, требуется замена батареи или зарядного устройства.</p>   |
| <b>Невозможно настроить некоторые функции</b>                 | <p>Неверные операции с телефоном.</p> <p>Оператор сети не поддерживает данную функцию.</p>  |
| <b>Слабый сигнал</b>  | <p>Иконка сигнала на экране: если иконка содержит 4 полоски, уровень приема сигнала высокий. 1 полоска свидетельствует о низком уровне сигнала.</p>   |
| <b>Невозможно зарегистрироваться в сети</b>                   | <p>Слабый уровень сигнала или высокий уровень помех. Правильно ли установлена батарея? Может быть, поврежден контакт или SIM? Если SIM-карта card is повреждена, обратитесь к оператору.</p>  |
| <b>Нет доступа к меню услуг</b>                               | <p>SIM-карта не поддерживает данный тип услуг.</p>  |
| <b>Установленное изображение отображается лишь частично.</b>  | <p>Превышен допустимый размер изображения. Рекомендуемый размер - 320*480</p>   |

