

Смартфон RugGear RG710 GRANTOUR

Гид по быстрому старту



Прочтите и сохраните данную инструкцию.

Обзор



- | | |
|--|---|
| 1. Кнопка «Питание» | 13. Кнопки громкости |
| 2. Разъем для наушников | 14. Кнопка камеры |
| 3. Сенсорный дисплей | 15. Вспышка |
| 4. Настраиваемая кнопка | 16. Задняя камера |
| 5. Разговорный динамик | 17. Динамик |
| 6. Фронтальная камера | 18. Контактная площадка NFC-антенны для прикладывания NFC-метки |
| 7. Винты крышки отсека для SIM-карт и карты памяти | 19. Контактная площадка беспроводной зарядки |
| 8. Назад | 20. Датчики приближения и освещенности |
| 9. Домой | 21. Дополнительный микрофон |
| 10. Меню | |
| 11. Микрофон | |
| 12. Порт USB/Порт для зарядки | |

| Кнопка | Описание |
|-----------------------------------|---|
| Питание | Нажмите и удержите для вкл./выкл. смартфона. В режиме ожидания, нажмите и удерживайте кнопку, чтобы войти в меню режима телефона. В режиме ожидания, нажмите на эту кнопку, чтобы выключить/включить экран. |
| Камера | Для фото- и видеосъемки нажмите и удержите кнопку камеры в режиме ожидания. |
| Кнопки громкости | Изменение уровня громкости |
| Настраиваемая кнопка | Нажмите и удержите кнопку для настройки используемой функции/приложения. Нажмите однократно для использования выбранной функции. |
| USB-порт | Порт для подключения кабеля для передачи данных, зарядки и OTG-кабеля |
| Разговорный динамик | Разговорный динамик телефона |
| Меню | Добавление обоев, управление приложениями и системными настройками |
| Домой | Возврат на главный экран. Длительное нажатие открывает список недавно использованных приложений. |
| Назад | Возврат к предыдущему экрану или выход из текущего приложения |
| Микрофон | Микрофон |
| Вспышка | Вспышка при съемке/фонарик |
| Дополнительный микрофон | Используется в системе шумоподавления |
| Полезный совет: комбинация клавиш | Для того, чтобы сделать скриншот (снимок экрана), нажмите и удерживайте в течение 1 секунды клавишу питания и клавишу уменьшения громкости. |


Установка/извлечение SIM-карты/карты microSD; открытие/закрытие задней крышки

 Смартфон поддерживает SIM-карты стандарта microSIM.

Примечание: использование SIM-карт других размеров аннулирует гарантию.

Пожалуйста, следуйте инструкции для установки SIM-карт:

1. Выключите телефон.
2. Откройте заднюю крышку, открутив винты, как показано на рисунке ниже.
3. Вставьте SIM-карты и SD-карту, как показано на рисунке ниже.
4. Установите заднюю крышку на место и закрутите винты.

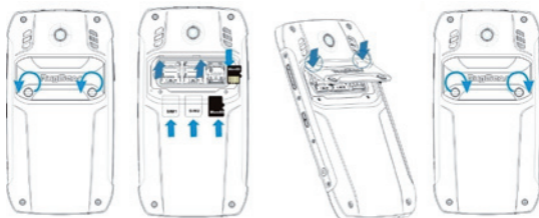

Примечание:

- Во избежание повреждения телефона или потери данных, перед установкой/извлечением SIM-карты или карты microSD убедитесь, что телефон выключен и не подключен к сети питания.
- После завершения установки карт, убедитесь, что крышка отсека для SIM-карт закрыта и винты плотно затянуты. Это поможет избежать попадания воды и микрочастиц внутрь устройства.

Советы по установке и извлечению карты памяти.

Для хранения мультимедийных файлов, необходимо вставить карту памяти. Устройство поддерживает карты памяти microSD объемом до 32 Гб.

Пожалуйста, извлекайте карту памяти в безопасных условиях во избежание попадания воды, микрочастиц и посторонних предметов внутрь смартфона.

1. В режиме ожидания откройте список приложений и выберите Настройки > Память > Извлечь SD-карту > ОК
2. Извлеките карту памяти

Водо- и пыленепроницаемость, защита от падений

Данное устройство сертифицировано по международной классификации IP и соответствуют уровню защиты **IP66**.

Первая цифра **IP6X** – полная защита от проникновения микрочастиц внутрь устройства.

Вторая цифра **IPX6** – защита от брызг и сильной струи воды.


Примечание:

Для соответствия уровню защиты IP66, следуйте следующим инструкциям:

1. Убедитесь, что крышка отсека для SIM-карт и заглушки для наушников и зарядки плотно закрыты, а все винты закручены. Способ установки задней крышки описан выше.
2. Не погружайте устройство в воду, это может привести к поломке смартфона.
3. Не размещайте смартфон под потоками соленой, ионизированной и мыльной воды.
4. Не подвергайте смартфон воздействию горячей воды, т.к. высокие температуры могут повредить резиновые заглушки.
5. Не открывайте крышку отсека для SIM-карт мокрыми руками.
6. Не подвергайте телефон воздействию влаги, если крышка отсека для SIM-карт открыта.

7. Не открывайте крышку отсека для SIM-карт, если телефон не полностью сухой.
8. Не используйте для очистки телефона чистящие средства, не подвергайте воздействию химических веществ.
9. Резиновые вставки в крышке отсека для SIM-карт являются важной частью устройства – не повреждайте их, когда открываете или закрываете крышку. Кроме того, убедитесь, что в отсек для SIM-карт и на резиновые вставки не попали посторонние частицы, такие как песок или пыль.
10. Если телефон упал, убедитесь, что задняя крышка плотно закрыта, а винты закручены.
11. При высоком уровне громкости возможна небольшая вибрация из-за особенностей конструкции водонепроницаемого корпуса.
12. Если микрофон и динамик влажные, то во время разговора ваш собеседник может плохо вас слышать. Протрите телефон сухой тканью и просушите его. Не используйте для просушивания устройства фен.
13. Капли воды на экране могут ухудшить работу сенсора. Рекомендуется удалить капли влаги с экрана перед использованием смартфона.

Принудительная перезагрузка

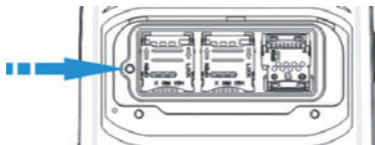

Батарея данного смартфона встроена в корпус, поэтому если вы не можете выключить устройство обычным способом (нажатием на кнопку Питание) в случае зависания, вы можете использовать кнопку принудительной перезагрузки.

Внимание! Использование этой кнопки может привести к потере несохраненных данных.

Режим «в перчатках»

Вы можете работать с сенсорным экраном в перчатках, а также влажными руками. Для этого выберите Настройки > Экран > Режим в перчатках.

Зарядка аккумулятора

При первом использовании смартфона, полностью разрядите аккумулятор, а затем полностью зарядите его.

⚠ Используйте только оригинальный кабель и зарядное устройство.

🔋 Когда аккумулятор разряжен, устройство издаст предупреждающий сигнал и выведет на экран уведомление о разряде батареи. Иконка аккумулятора 🔋 будет пустой. Если заряда аккумулятора слишком мало, смартфон выключится автоматически. Зарядите аккумулятор, чтобы продолжить использование смартфона.

Если аккумулятор полностью разряжен, а смартфон стоит на зарядке, но при этом вы не можете его включить, подождите перед включением несколько минут.

Зарядка с помощью зарядного устройства

Откройте заглушку USB-порта. Открывайте защитные резиновые заглушки портов USB и наушников в правильном направлении в соответствии с рисунком ниже.



⚠ Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению смартфона. Ущерб, причиненный устройству из-за неправильного подключения, не является гарантийным случаем.


- Нестабильность напряжения может привести к плохой работе сенсорного экрана.
- Телефон во время зарядки может нагреваться, это не влияет на срок службы и производительность.

🔌 Отключите зарядное устройство от сети, если вы не заряжаете смартфон, чтобы избежать лишних расходов на электроэнергию.

Беспроводная зарядка

Вы можете заряжать смартфон с помощью беспроводной зарядки. Обязательно ознакомьтесь с правилами техники безопасности зарядного устройства и с данной инструкцией для безопасной зарядки.

1. Этот смартфон оснащен встроенным приемником беспроводной зарядки стандарта Qi. Смартфон поддерживает только беспроводные зарядные устройства стандарта Qi.
2. Не подвержайте беспроводное зарядное устройство воздействию сверхвысоких и сверхнизких температур.
3. Не разбирайте и не ремонтируйте смартфон и зарядное устройство самостоятельно.

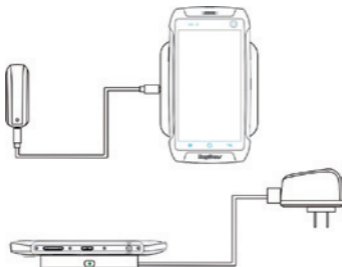

Способы продления срока службы аккумулятора

1. Если вы не используете Bluetooth, Wi-Fi или GPS, то отключите эти функции.
2. Уменьшите яркость экрана и настройте переход в спящий режим. Вы можете нажать кнопку выключения для отключения экрана, пока вы не используете смартфон.
3. Закройте почту, календарь и другие приложения, которые требуют автоматической синхронизации. Для этого нажмите и удержите кнопку Домой, при этом высветятся иконки недавно использованных приложений. Затем выберите необходимые приложения и смахните соответствующие иконки влево или вправо.
4. Приложения, которые вы установили и используете, могут увеличить расход заряда аккумулятора и, тем самым, уменьшить время работы смартфона. Старайтесь всегда закрывать приложения, которые вы не используете в данный момент, способом, описанным выше.

Меры предосторожности:

- Для правильного и безопасного использования мобильного устройства, пожалуйста, внимательно изучите меры предосторожности.
- Несмотря на прочность устройства, предохраняйте его от ударов, не бросайте, не роняйте, не подвергайте сжатию.
- Старайтесь не использовать устройство в местах с высокой влажностью, например, в ванной комнате.
- Не погружайте мобильное устройство в жидкость и не размещайте его под потоком воды.
- Не касайтесь экрана смартфона острыми предметами. Частицы пыли и грязи могут поцарапать экран. Пожалуйста, поддерживайте чистоту экрана. Аккуратно удаляйте пыль при помощи мягкой ткани, не повреждая экран.
- Производите зарядку смартфона только в закрытых помещениях.

- Не пытайтесь самостоятельно разобрать мобильное устройство или аксессуары к нему. Ремонт устройства может производиться только квалифицированными специалистами в Авторизованных Сервисных Центрах.
- Не включайте мобильное устройство в местах, где запрещено пользоваться телефоном.
- Не пользуйтесь мобильным устройством во время управления автомобилем.
- Соблюдайте правила и инструкции пользования мобильными устройствами в медицинских учреждениях. Выключайте смартфон, находясь рядом с медицинским оборудованием.
- Выключайте мобильное устройство рядом с высокоточными электронными устройствами.
- Выключайте мобильное устройство во время авиаперелетов.
- Не подвергайте мобильное устройство или аксессуары к нему воздействию сильных электромагнитных полей.
- Не размещайте магнитные носители информации рядом с мобильным устройством. Излучение от устройства может повлиять на хранящуюся на носителях информацию.
- Не помещайте мобильное устройство в помещения с высокой температурой воздуха и не используйте его на взрыво- и пожароопасных объектах, например, на АЗС.
- Не используйте данный аппарат в случае утечки газа в непосредственной близости от места утечки.
- Не выбрасывайте в мусор старые или неиспользованные литиевые аккумуляторы, сдавайте их в соответствующие пункты по сбору и переработке использованного электронного и электрического оборудования.
- Не давайте мобильное устройство и аксессуары к нему детям. Не позволяйте детям пользоваться мобильным устройством без наблюдения взрослых.
- Для гарантии безопасного и длительного использования телефона настоятельно рекомендуется использовать только оригинальные аккумуляторы, зарядные устройства и аксессуары.

Использование неоригинальных запчастей и аксессуаров может привести к повреждению устройства и аннулированию гарантии.

- Соблюдайте законы и нормы по использованию беспроводных устройств.
- Пациентам с медицинскими имплантатами (сердечный, инсулиновый и др.) следует держать мобильное устройство на расстоянии не менее 15 см от имплантата, а во время звонка держать устройство на стороне тела, противоположной той, на которой установлен имплантат.

Примечание

Электронную версию настоящего руководства по эксплуатации можно найти на сайте www.ruggear.ru. Для обеспечения защиты смартфона по стандарту IP, пожалуйста, убедитесь в наличии всех комплектующих деталей (задняя крышка, заглушки USB-порта и порта для наушников, болты задней крышки). Гарантия не распространяется на повреждения или неисправности в работе телефона, возникшие в результате использования нелегального программного обеспечения. Пользователь лично несет ответственность за ущерб, вызванный вредоносными программами.

Соблюдение норм SAR

Данное мобильное устройство излучает и принимает радиоволны. Его конструкция предусматривает соблюдение международных инструкций по предельным значениям воздействия радиоволн на человека. Эти инструкции были разработаны независимой научной организацией – «Международной комиссией по защите от неионизирующего излучения» (ICNIRP). Инструкции предусматривают предельные значения воздействий, безопасных для людей, независимо от их возраста или состояния здоровья. Для мобильных телефонов применяется единица измерения «Удельный коэффициент поглощения» или «SAR». Предельная величина SAR в инструкциях ICNIRP составляет 2,0 ватт/килограмм (Вт/кг) на 10 граммов живой ткани. Использование аксессуаров к мобильному устройству может изменять

величину SAR. Величины SAR могут также различаться в зависимости от требований к тестированию в различных странах, а также диапазона частот сотовых сетей. Максимальное значение воздействия SAR на органы слуха и другие органы человека, составляет 2,0 Вт/кг согласно стандарту ICNIRP. Данное мобильное устройство полностью соответствует требованиям директивы EC (1999/519/EC) об ограничении воздействия электромагнитных полей на организм человека.

Уведомление

Описанное в данном руководстве устройство может содержать программное обеспечение, защищаемое патентными правами и лицензиями. Покупателям запрещается любым образом воспроизводить, распространять, модифицировать, декомпилировать, дизассемблировать, декодировать, экстрагировать, проводить обратный инжиниринг, передавать в аренду, уступать или передавать по сублицензии указанные программное обеспечение или аппаратные средства, кроме случаев, когда такие ограничения запрещаются действующим законодательством или такие действия разрешены соответствующими владельцами прав по лицензиям. Производитель сохраняет за собой право изменять любую информацию или спецификации данного руководства без предварительного уведомления или каких-либо обязательств. Производитель не несет ответственности за законность и качество любых продуктов, загружаемых или передаваемых пользователем с помощью данного мобильного устройства, включая, без ограничения, текст, изображения, музыку, фильмы и невстроенное программное обеспечение в отношении защиты авторских прав. Любые последствия установки или использования вышеуказанных продуктов на данное мобильное устройство несет пользователь.

Утилизация и переработка

Утилизируйте отработанные аккумуляторы в соответствии с инструкциями. Специальный символ на устройстве указывает на то, что его нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами. Не выбрасывайте устройство (или аккумуляторы)

вместе с бытовым мусором. Устройство и аккумуляторы следует сдавать в сертифицированный центр сбора для переработки или надлежащей утилизации по окончании срока их службы. Более подробную информацию о переработке устройства или аккумуляторов вы можете получить в службе утилизации бытовых отходов или в розничном магазине, в котором приобрели устройство.